



NEST

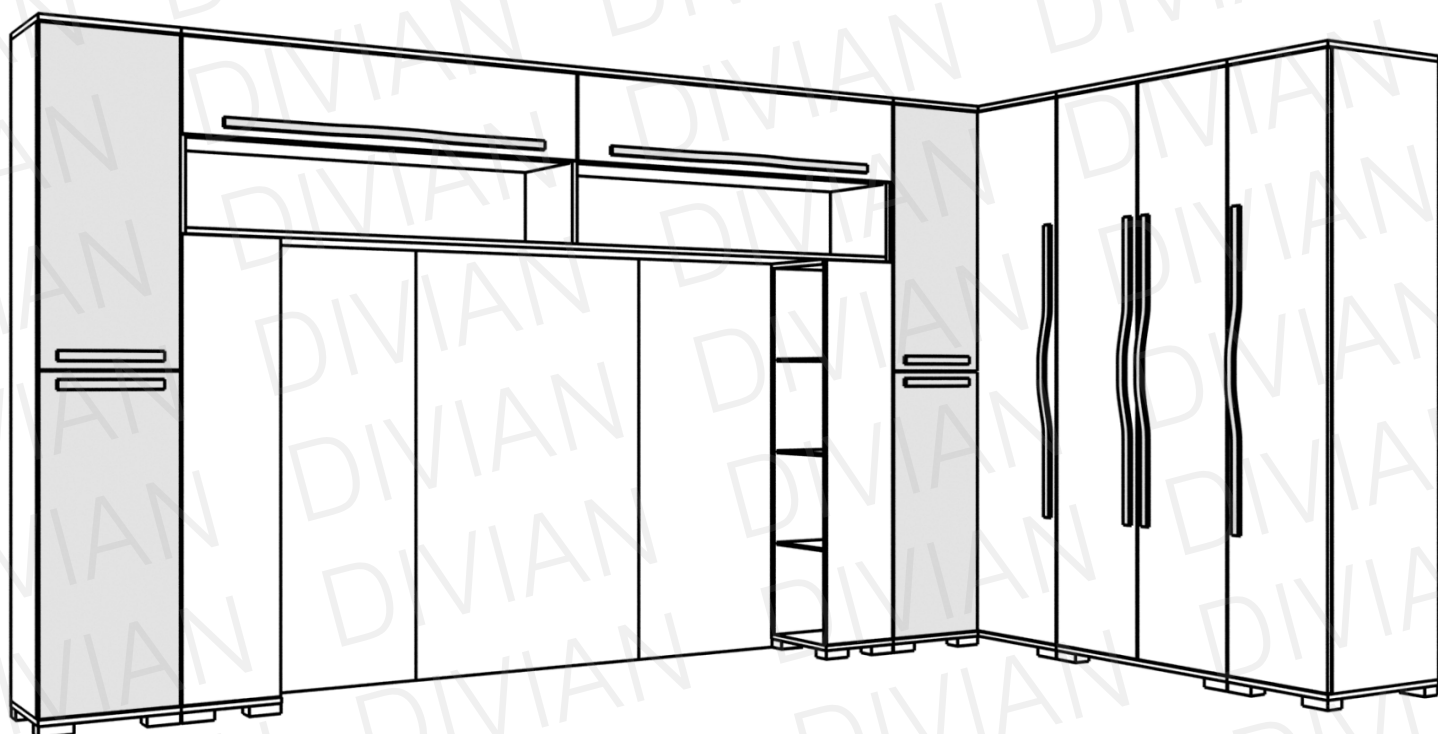


SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Csomag tartalma:

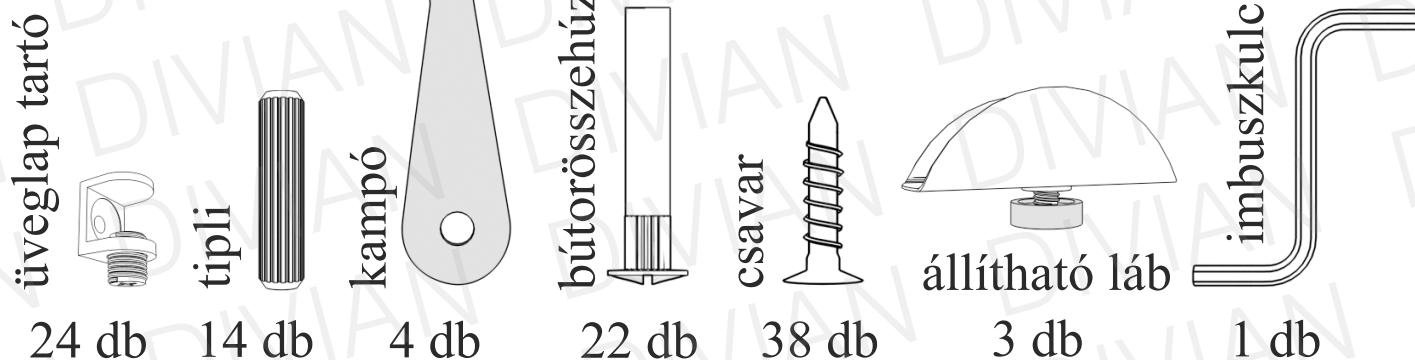


Ne egyedül végezze az összeállítást!



Szekrényelem rögzítő tartalma:

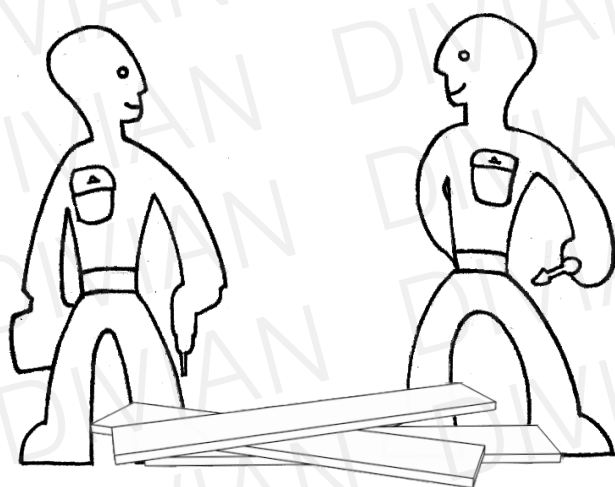


Szükséges szerszámok:

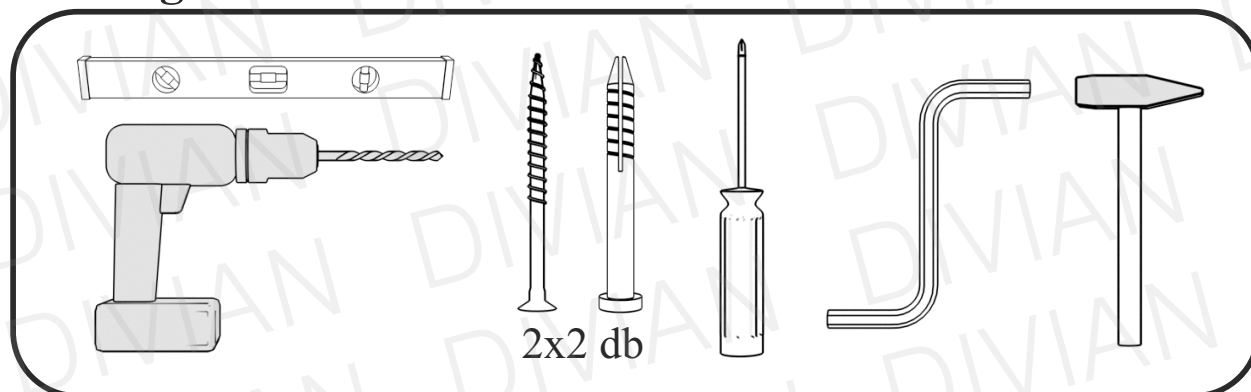

Óvja az elemeket a sérülésektől!

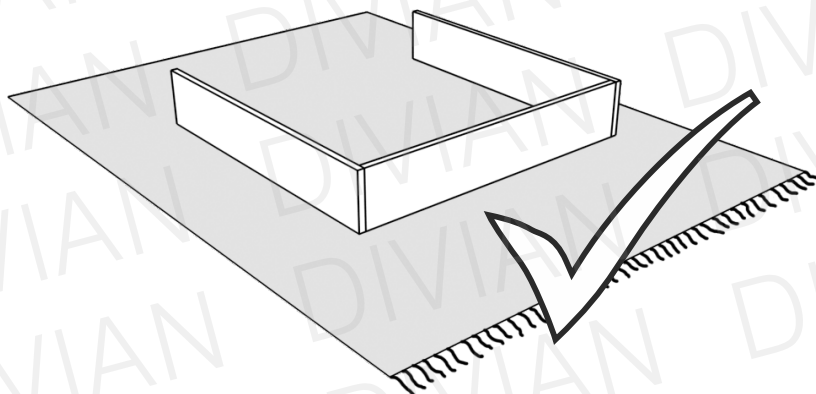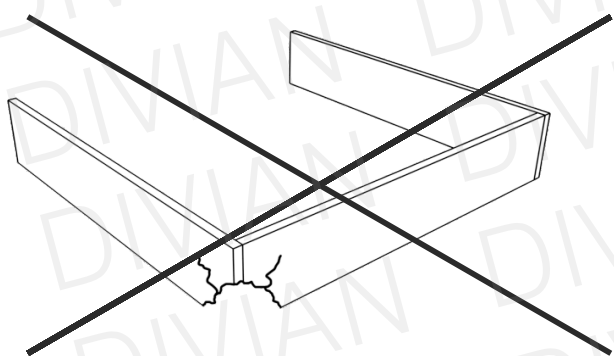


ELEMEK





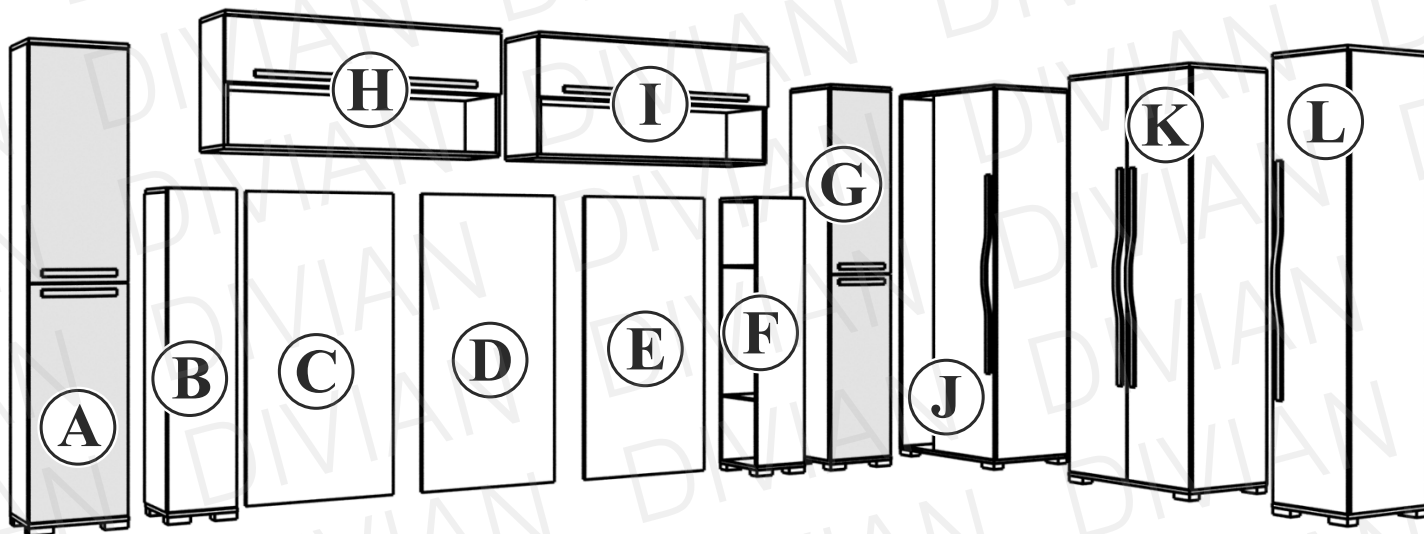


A könnyebb áttekinthetőség érdekében a szerelési útmutatóban az adott elemeket ajtók nélkül ábrázoljuk. Az összeszereléshez Önnek természetesen nem szükséges levennie az ajtókat!


1

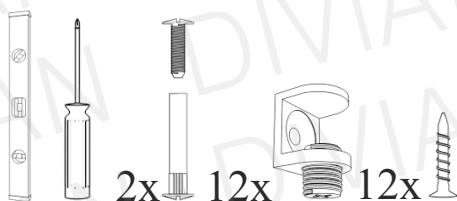




Hátfalak síkban legyenek.

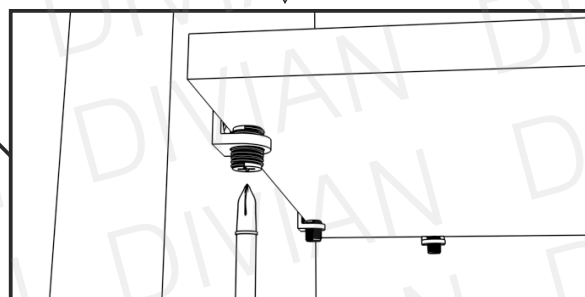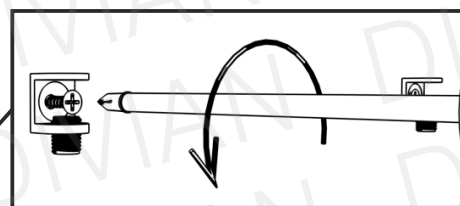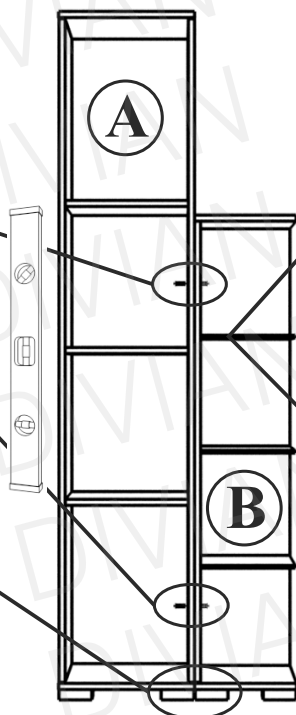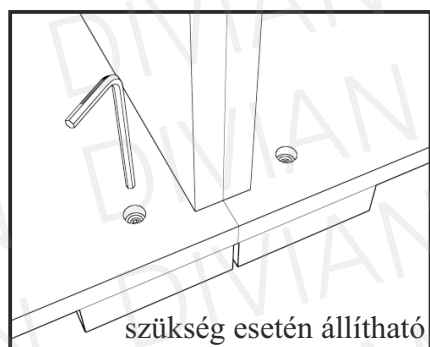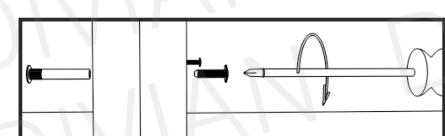


2

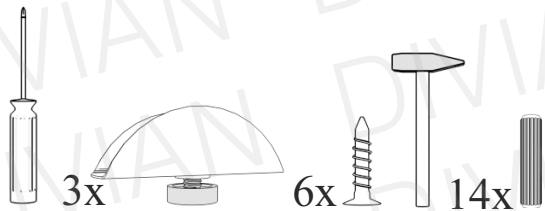



tiplik behelyezése

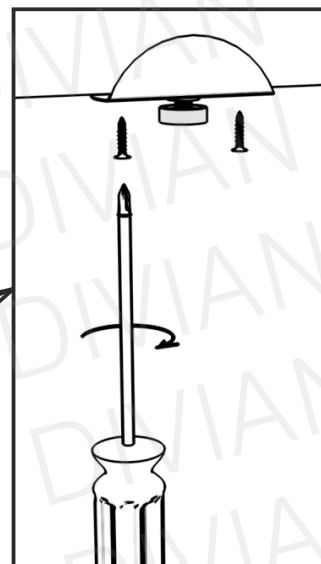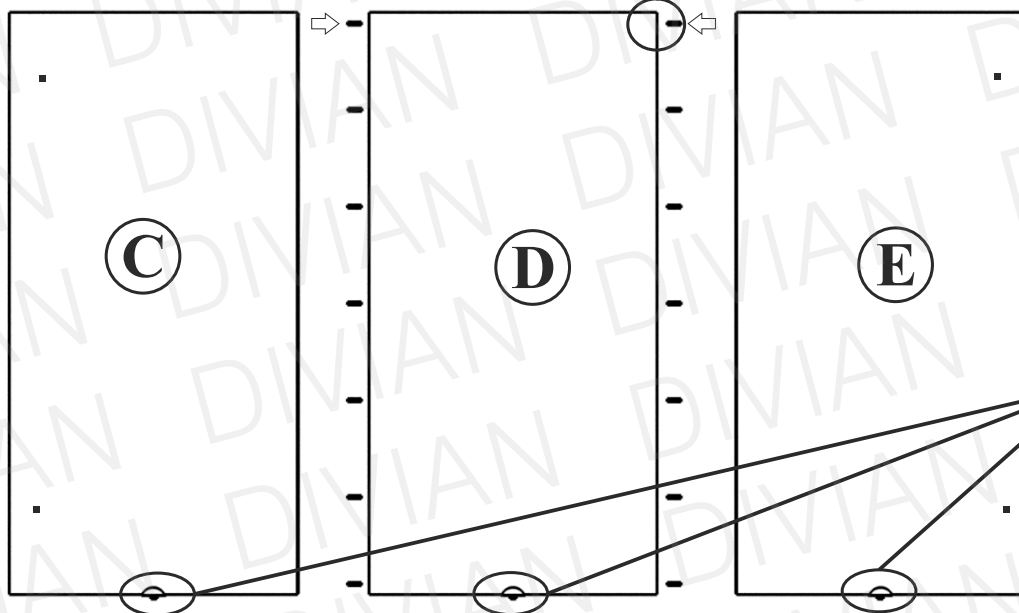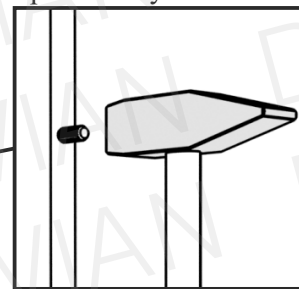

3

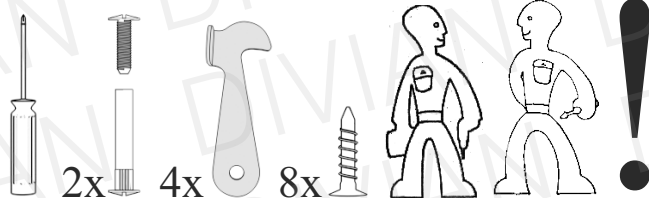

hátdalón kampó rögzítése




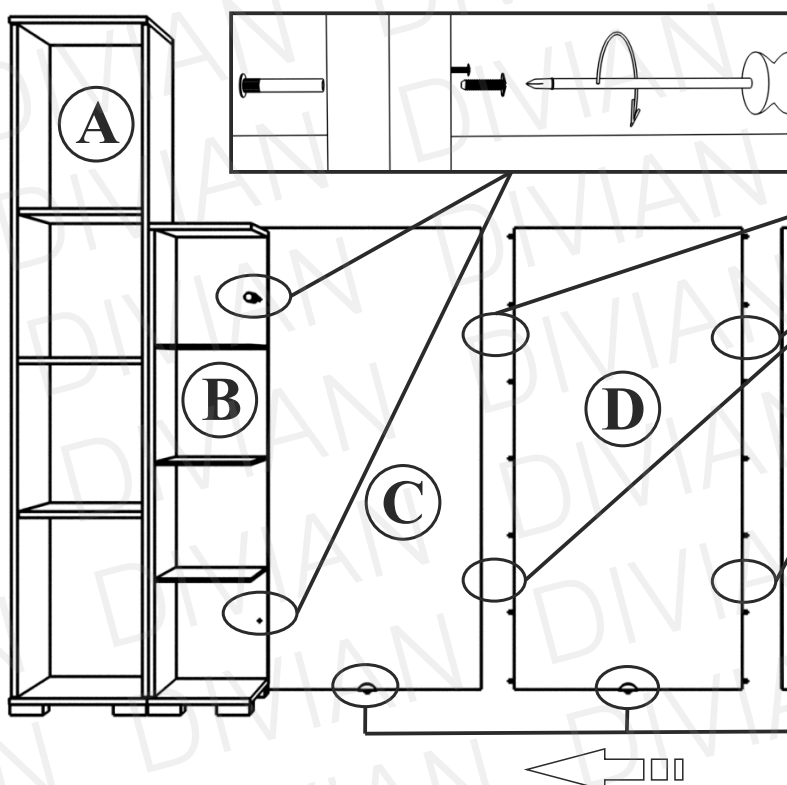
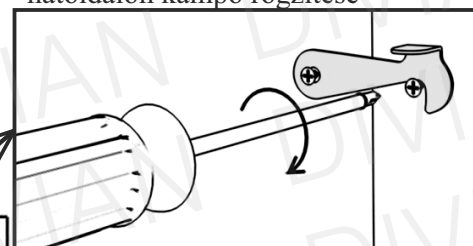


szükség esetén állítható






3


4

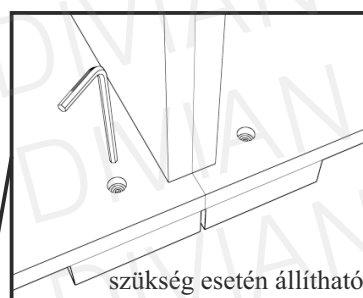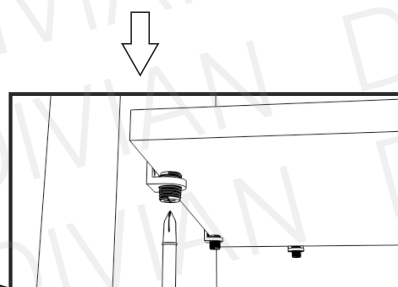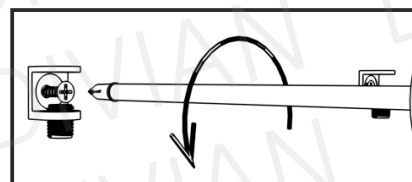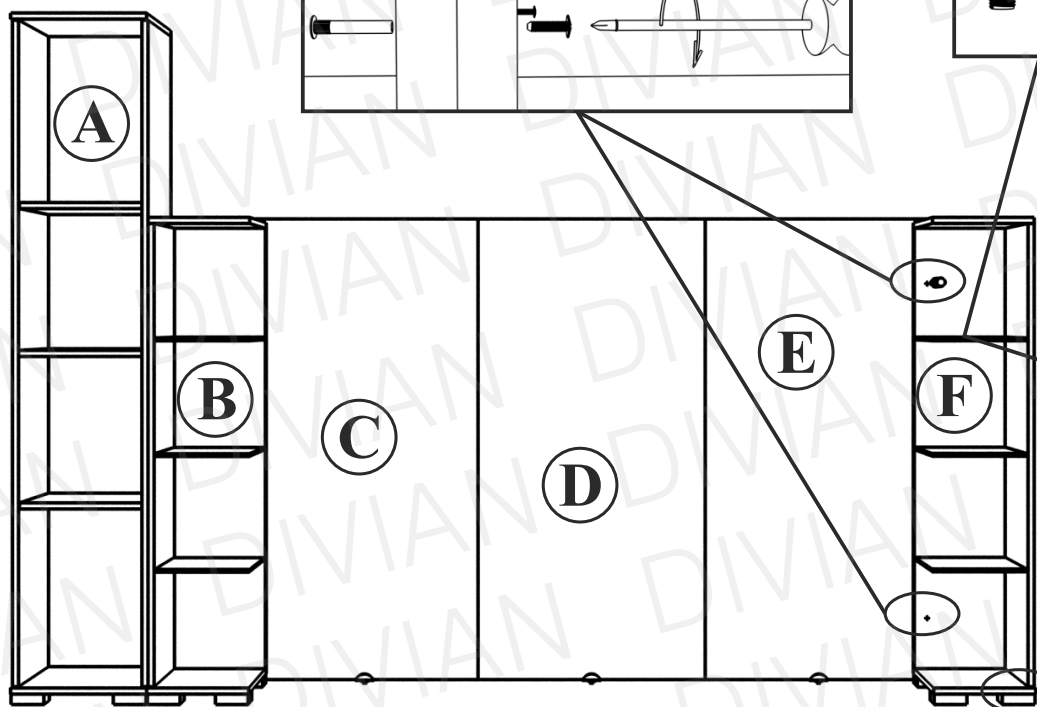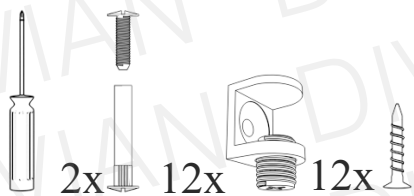

5

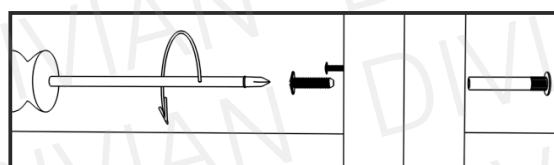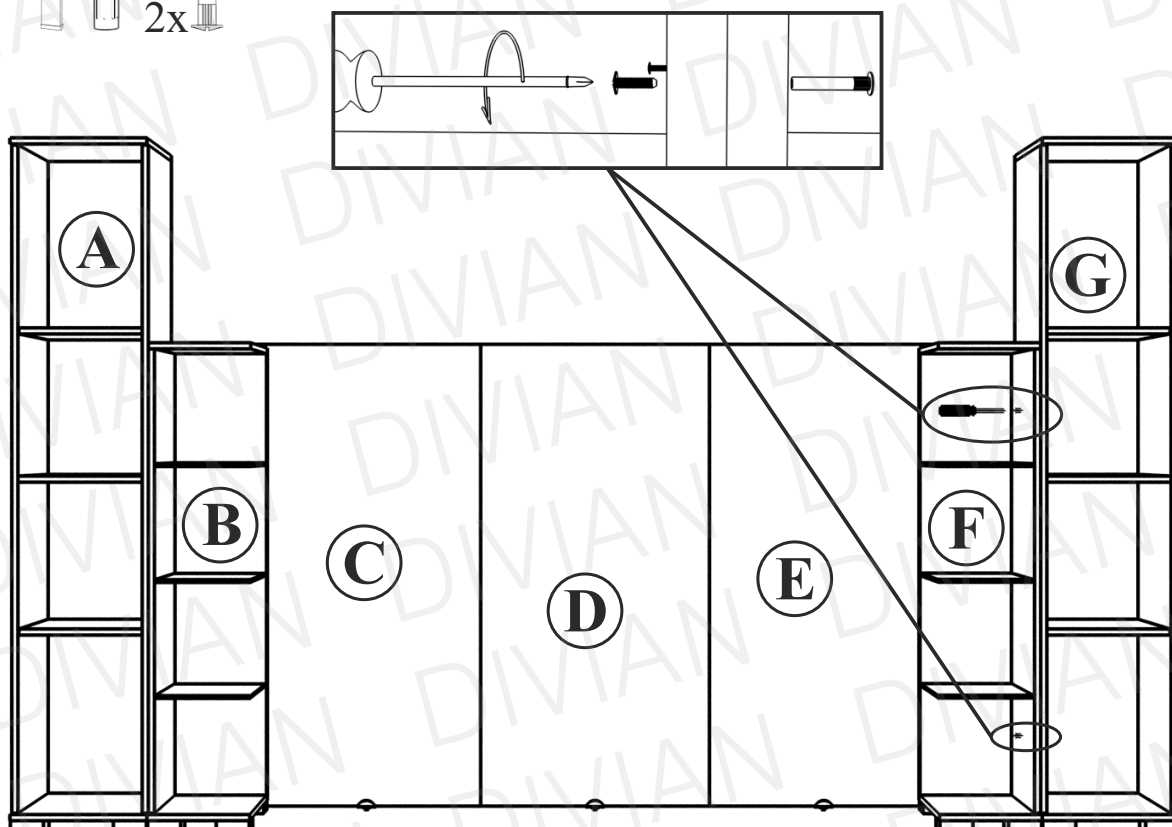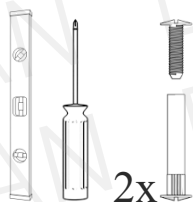





6

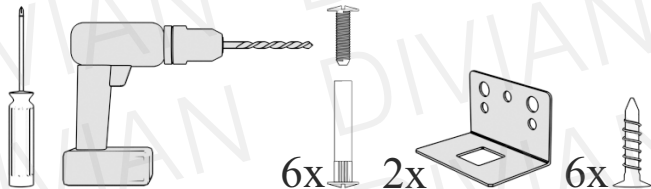


H és I elem összeszerelése földön történjen!




H és I elem hátfalát furja ki!

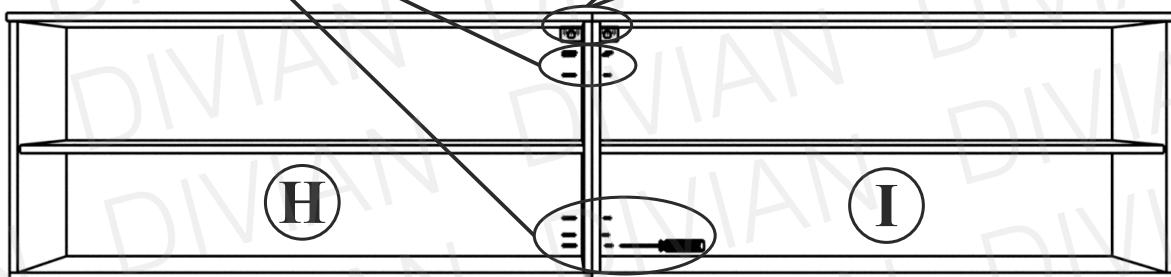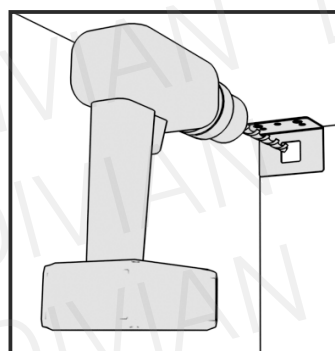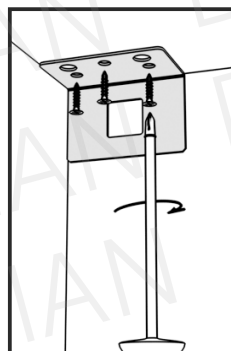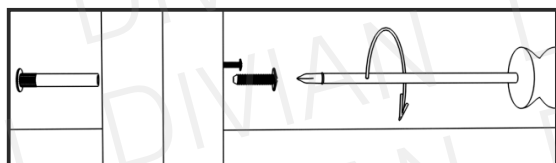


7

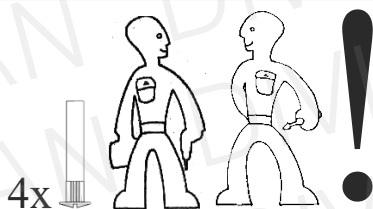


H és I elemet emelje a helyére,
a bútörösszehúzó hüvelyének segítségével
ideiglenesen rögzítse!
Jelölje ki a tipli helyét a mögöttes falon!

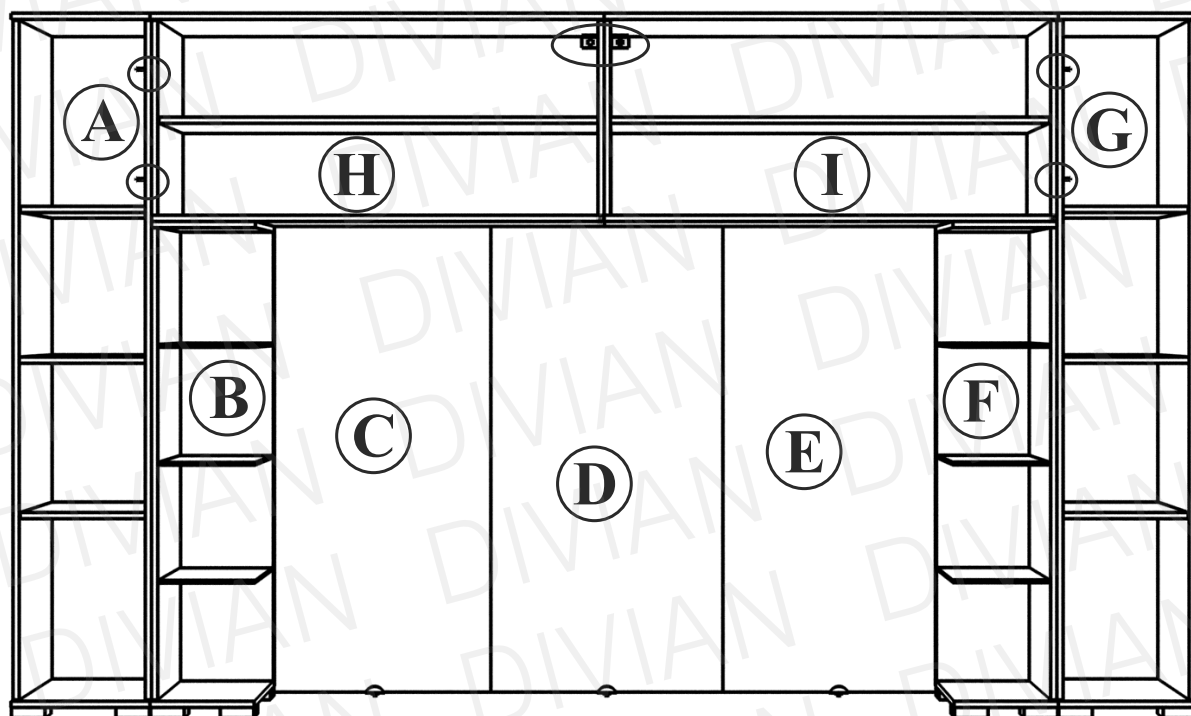




8

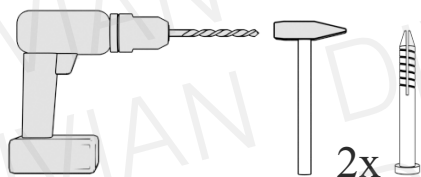





H és I elemet tegye a földre,
furja ki a bejelölt pontokat a falon!
Üsse be a tipliket!

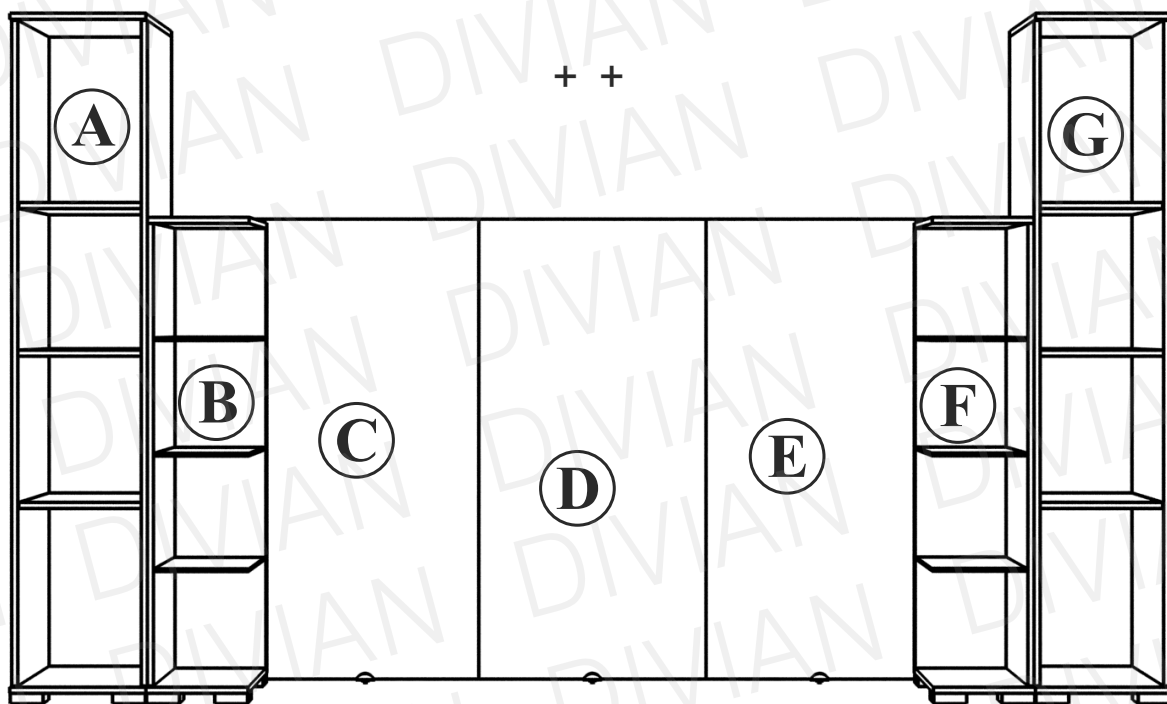

9

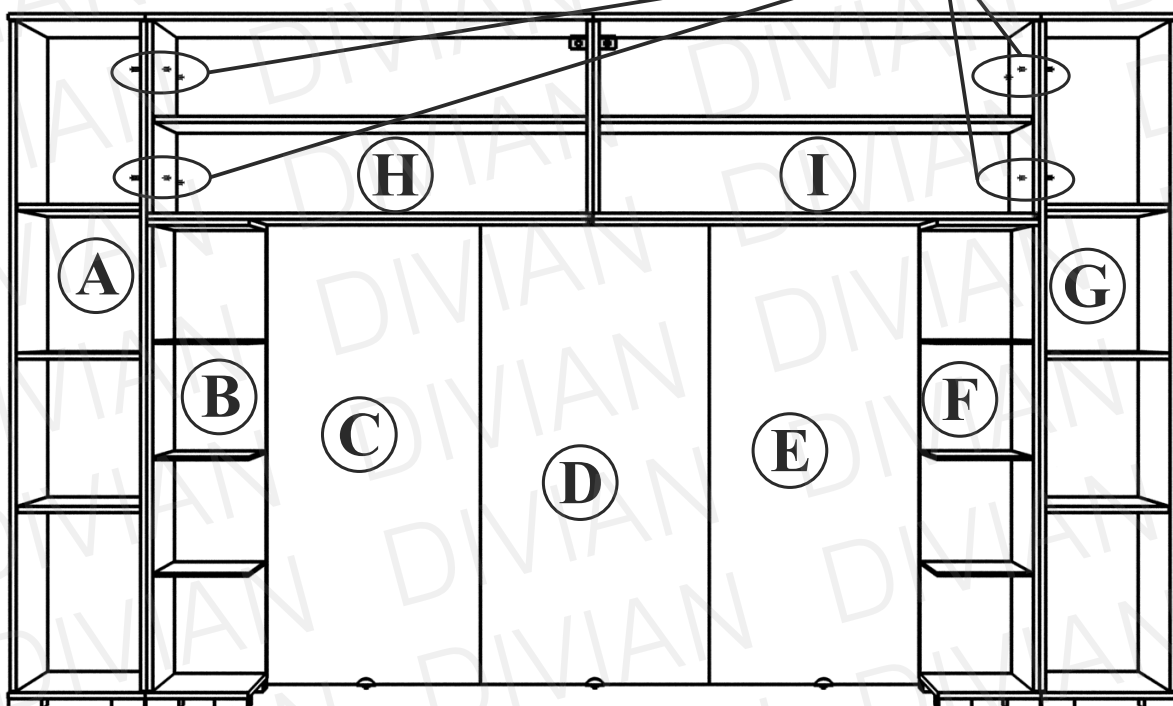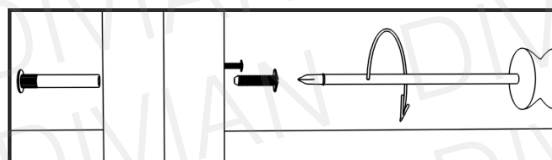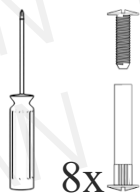

10

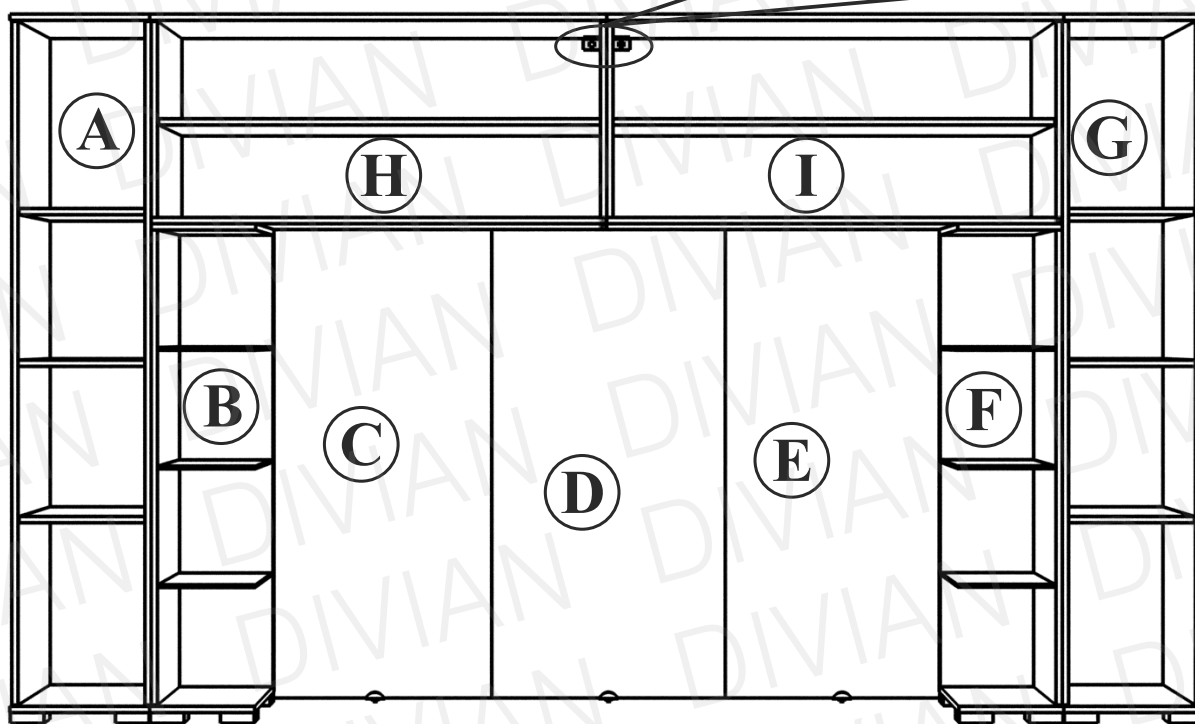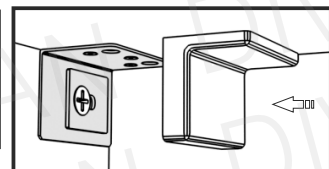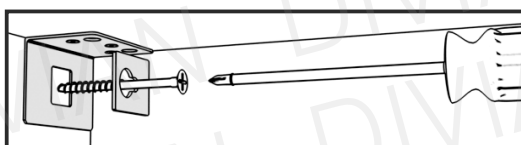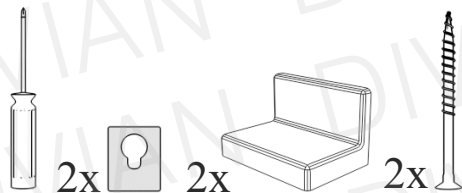

11

i J elem megfordításával, és a lábak/mándlirúd áthelyezésével, a garnitúra összeállítható jobbos és balos kivitelben egyaránt.

