


GARDRÓB

239 cm

Ariel
Bangkok
Bermuda
Blade
Bond
Borneo
Capri
Italy style
LUX
Kroko
Daimond

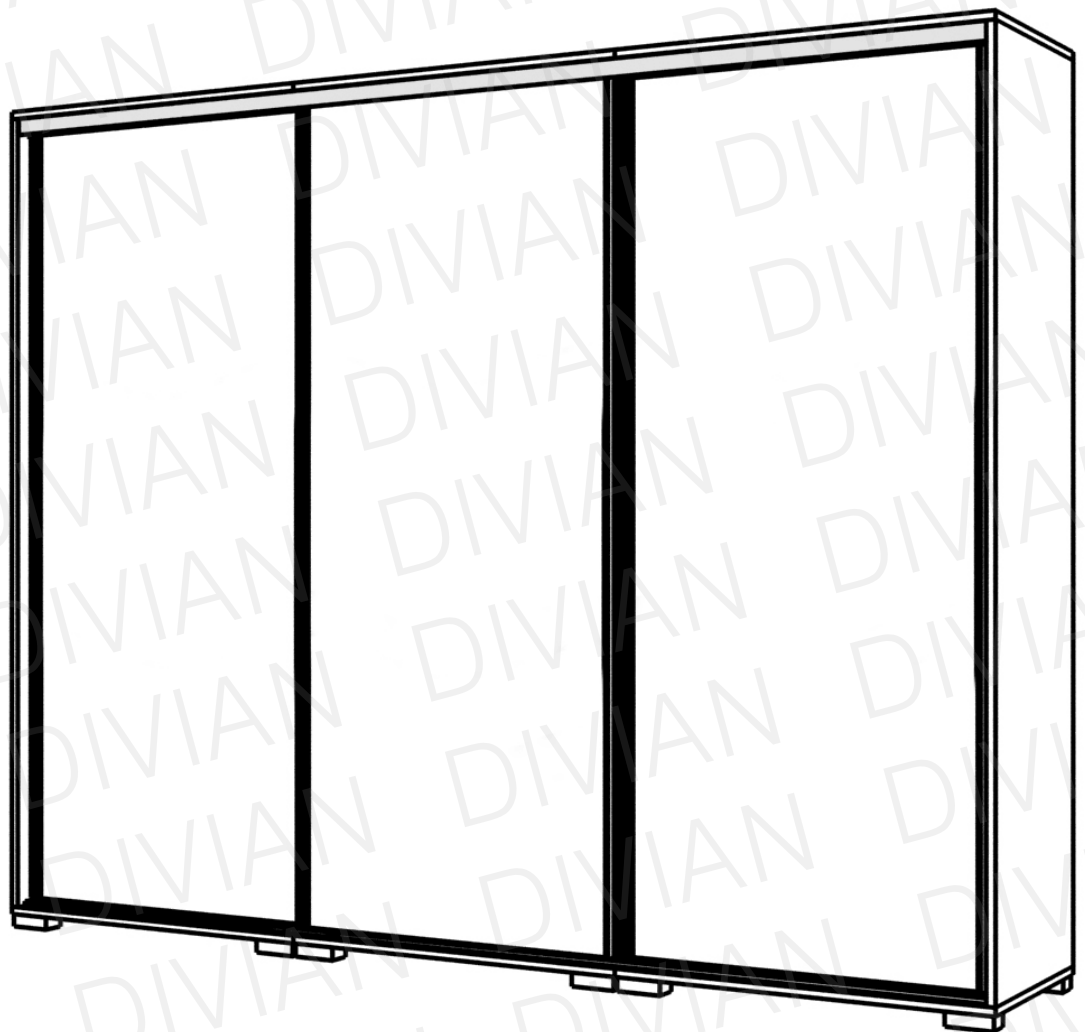

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ


Csomag tartalma:



alsó sín 1db



12db

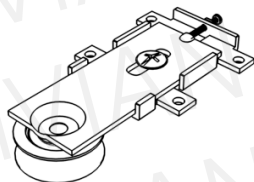


alsó görgő 6db



24db



porkefe

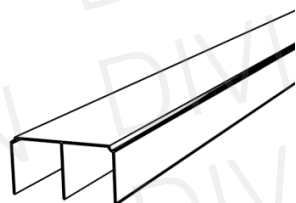

felső sín 1db



felső görgő 6db




18db



fékek 6db




bútorösszehúzó csavar 8 db

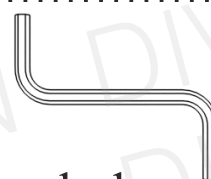


imbuszkulcs



Ne egyedül végezze az összeállítást!






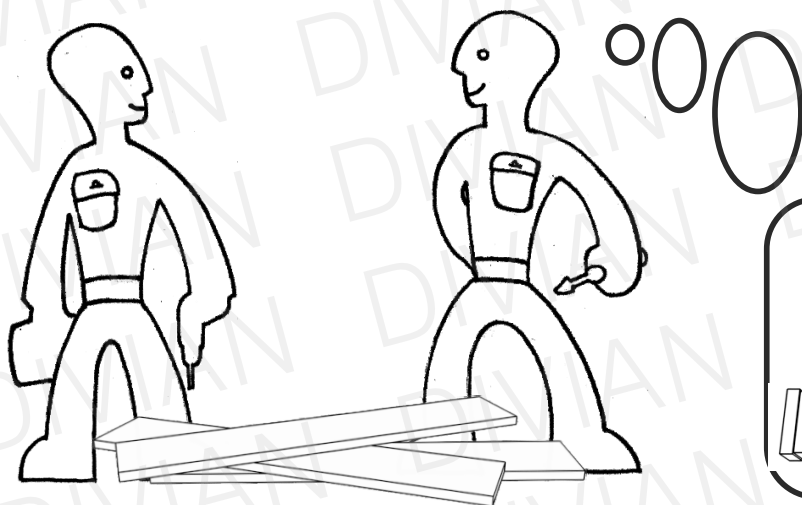


Szükséges szerszámok:






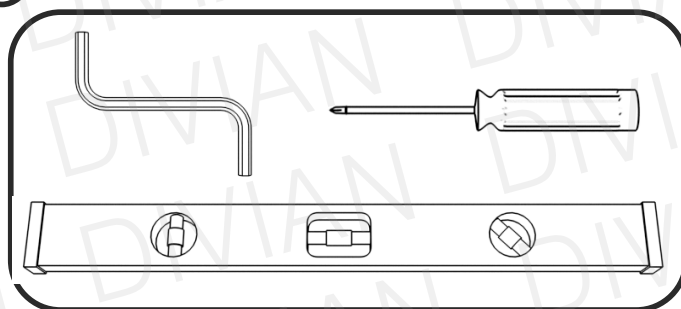


Óvja az elemeket a sérülésektől!

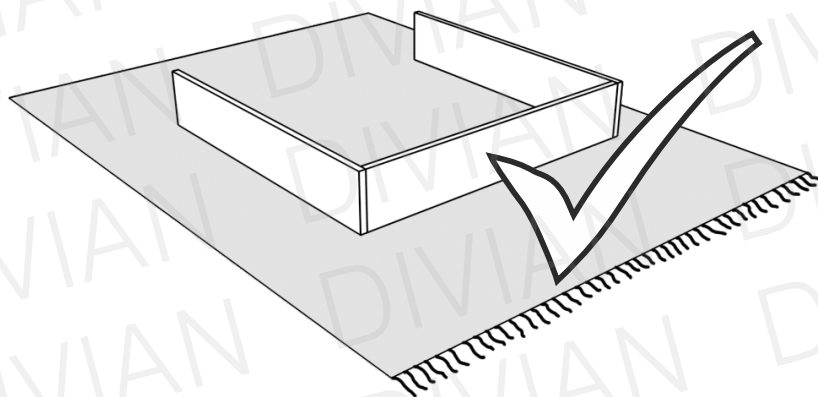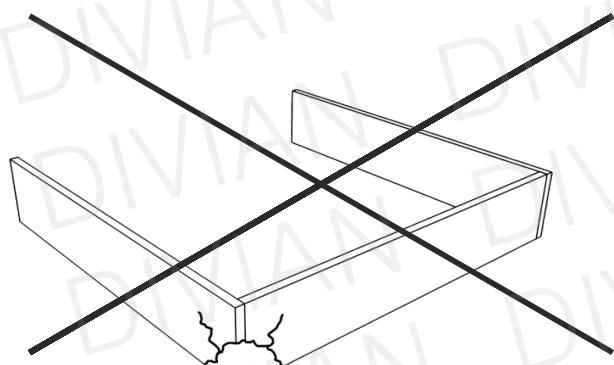


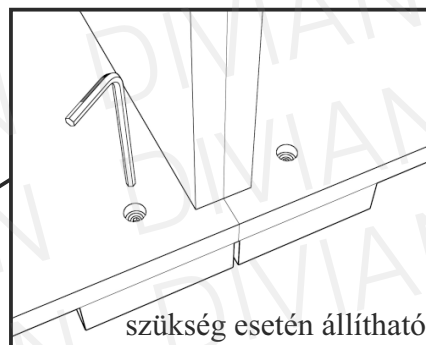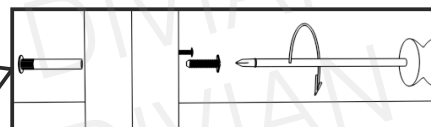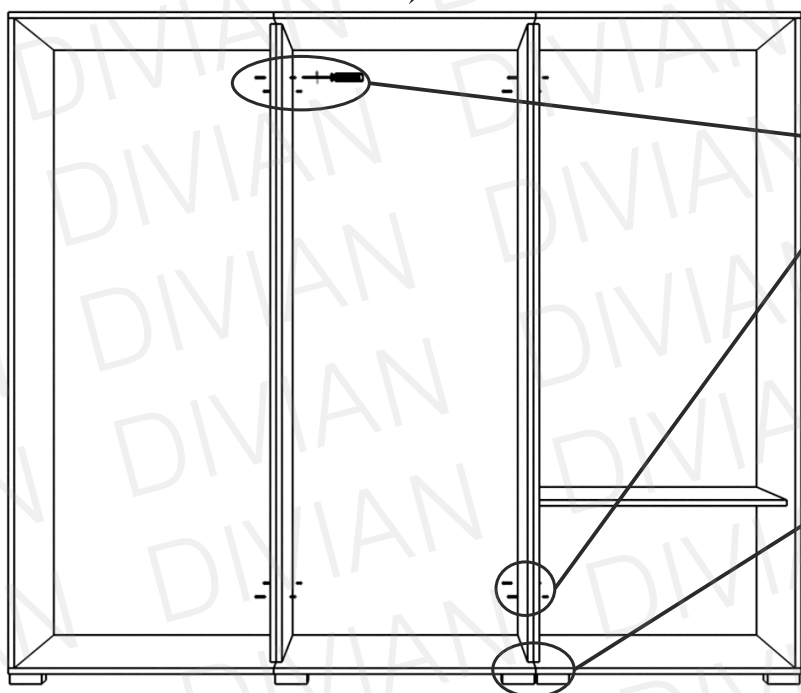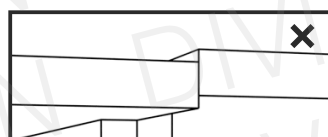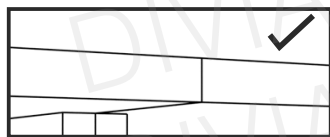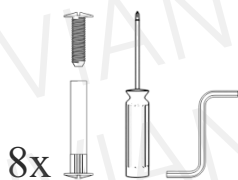1


Javasoljuk, hogy a könnyebb szerelést segítve a belső elrendezést vegyék ki. A szerelési útmutatóban ennek megfelelően ábrázoljuk a lépéseket.

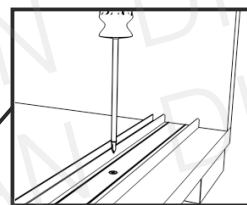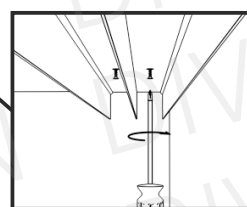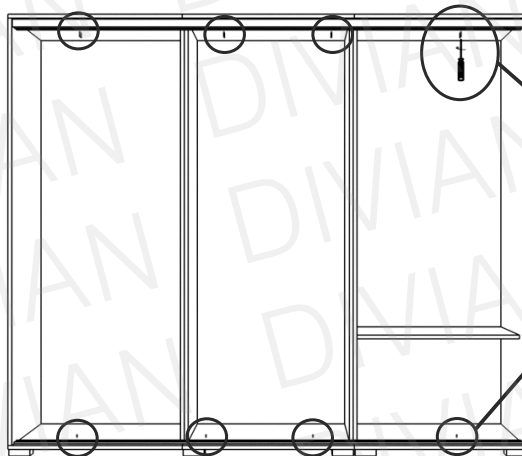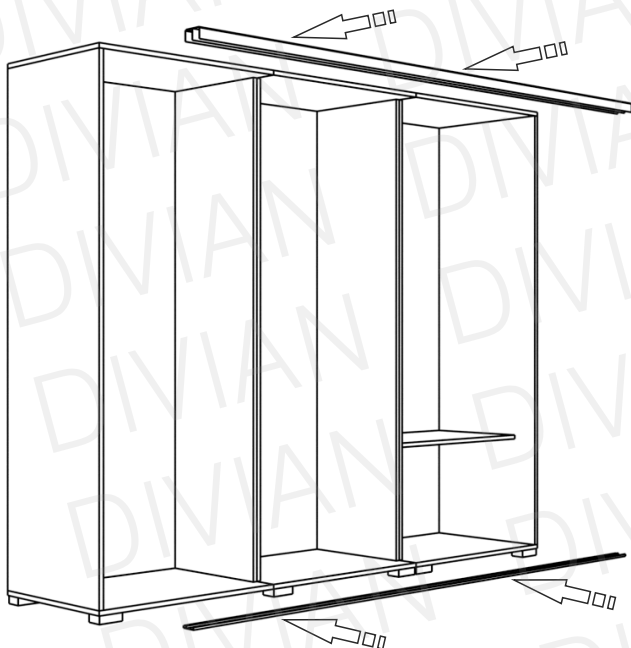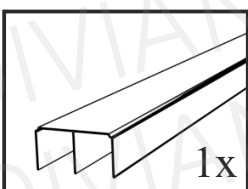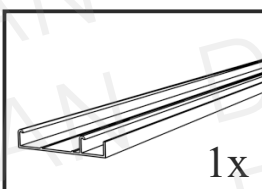2



3

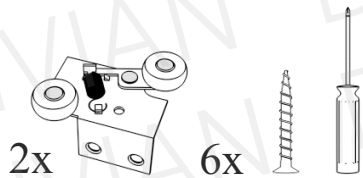

Ismételje meg az összes ajtón a műveleteket.


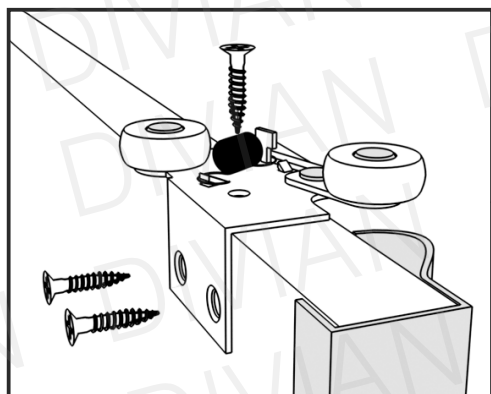


4

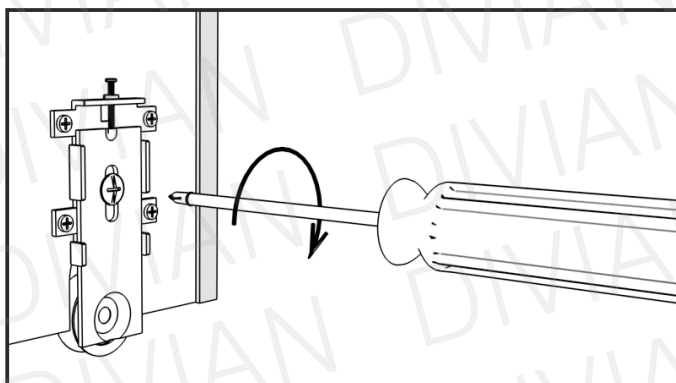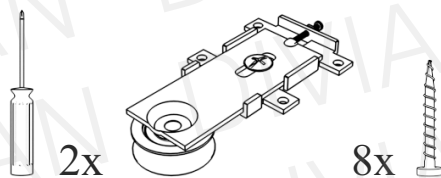

Ismételje meg az összes ajtón a műveleteket.


5

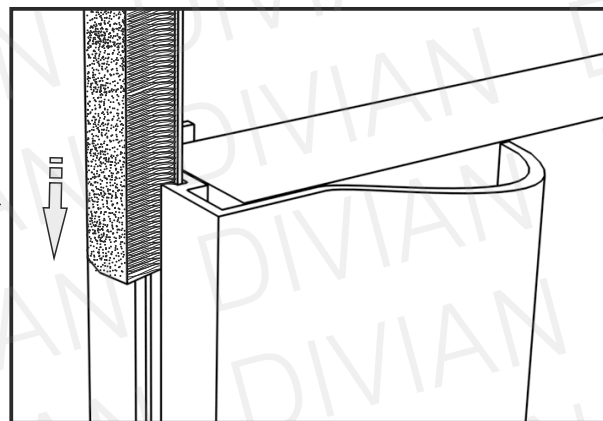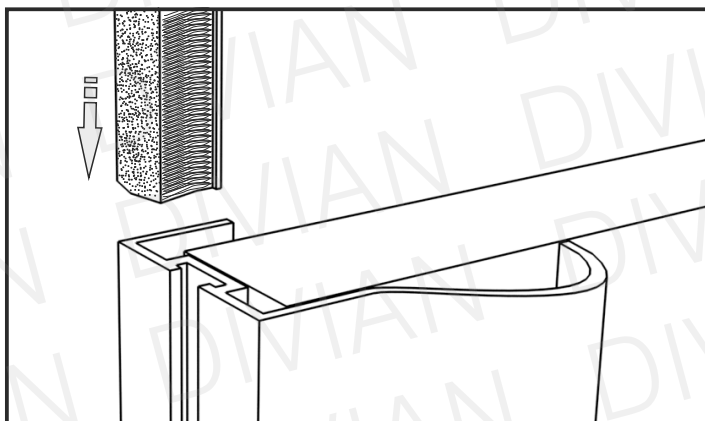

i



A porkefét csuszassa be az ajtó profilon látható mélyedésbe, azokon a felületeken, ahol az ajtó a korpusszal találkozik.

6

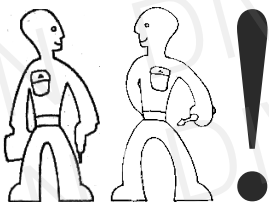


i

Illessze az ajtó felső részét a felső sínbe, tolja fel amennyire lehetséges, hogy függőleges helyzetbe állíthassa az ajtót. Majd engedje rá az alsó sínre. Ismételje meg az összes ajtóval a műveletet.

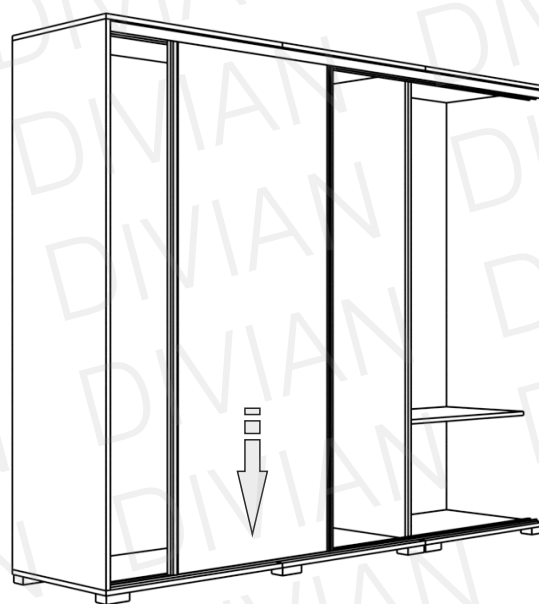
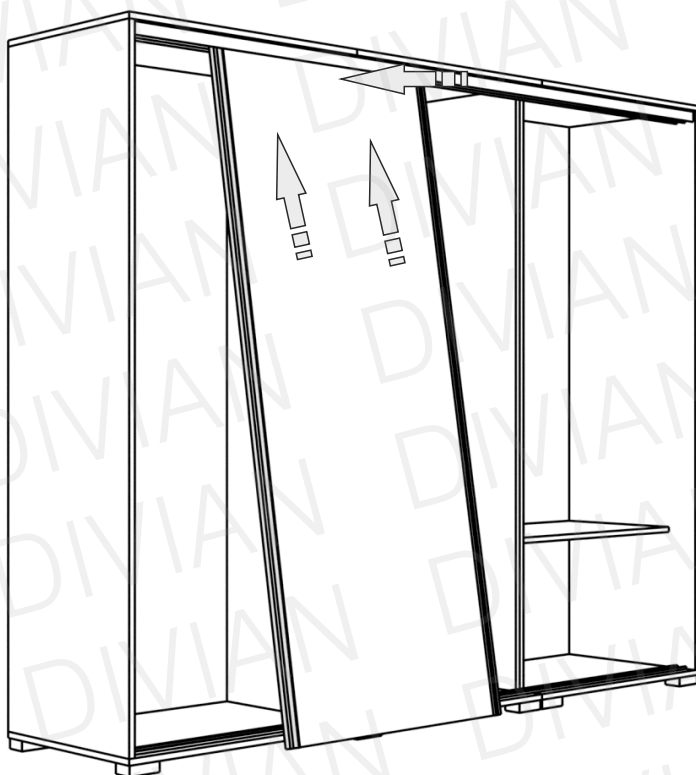


7

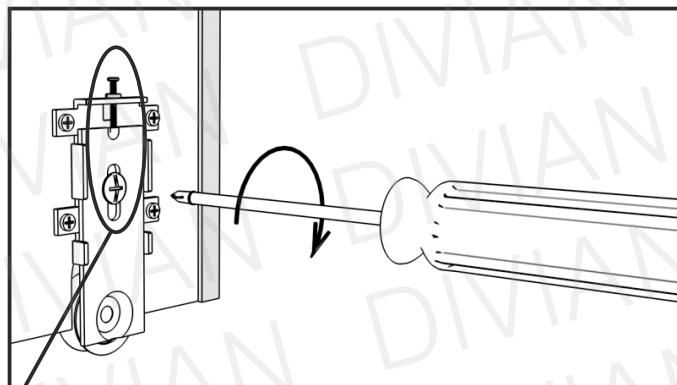

i Beállíthatja az ajtót a felső és középső csavar segítségével, amennyiben szükségét érzi.

8

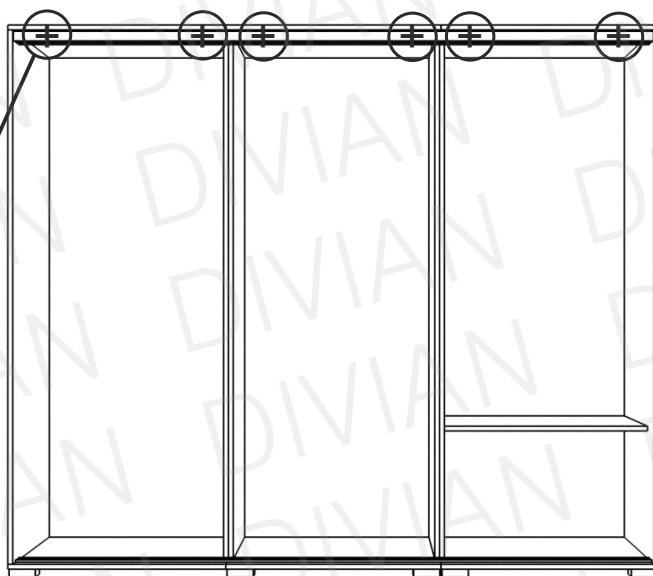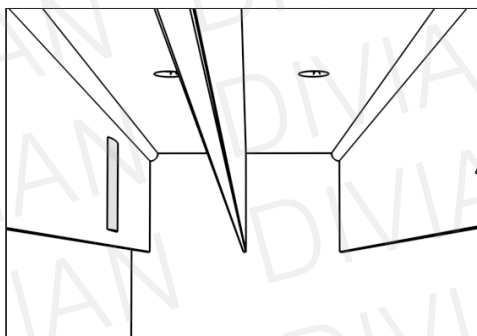

i A fékeket ragassza fel a felső sín felületeire. Ezzel akadályozva az ajtó visszagurulását, nagyon egyenetlen talajon.

